

VINTERSTENGING

Vann, strøm og vinterstenging

En guide og hjelp til stenging og åpning av vann for huset på Fjellheim

VINTERSTENGING

Vann, strøm og vinterstenging

Innehold

Juletre for vann	1
Stenge vann	3
Vanlig stenging sommerstid.....	3
Stenging vinterstid.....	4
Nedtapping (kjeller)	4
BAD:.....	4
Kjøkken:.....	5
Stenging av hovedkran	6
Åpne vannet.....	8

Juletre for vann

Det er 3 boenheter koblet til vannet. Huset, mormorhytta og "Fjøset".



Når hendelen står på tvers av røret er den lukket.

Når hendelen følger røret er den åpen.

Det er hendelen det pekes på som er til huset.. Den er merket "Atle&Thorill".

De andre to hendlene på bildet skal ikke røres.

Nede ved gulvet er hovedkranen. Se hovedkran.

Stenge vann

Stenge vannet har flere nivåer

Vanlig stenging sommerstid

Vi stenger alltid av vannet hvis det er mer enn et døgn til vi skal komme tilbake til hytta. Det er en enkel operasjon og det sikrer at vi ikke får vannlekkasje over tid.

Ventil til huset skal stå slik bildet nedenfor viser. Da er ventilen stengt.




Stenging vinterstid

1. Gjør punkt om Nedtapping først

Nedtapping (kjeller)

Nedtapping av anlegg ved fare for frost. Det er montert kuleventiler for enkelt å kunne tappe ned anlegget.

2. steng vanntilførsel til huset
3. Kuleventilene åpnes (Merket 1 på bildet)
4. Vann renner ut på gulvet en liten stund. (Husk at noen av kranene i huset må være åpne for at vannet skal renne ut)
5. La kuleventilene stå åpne. (De er åpne ned hendelen peker ned)

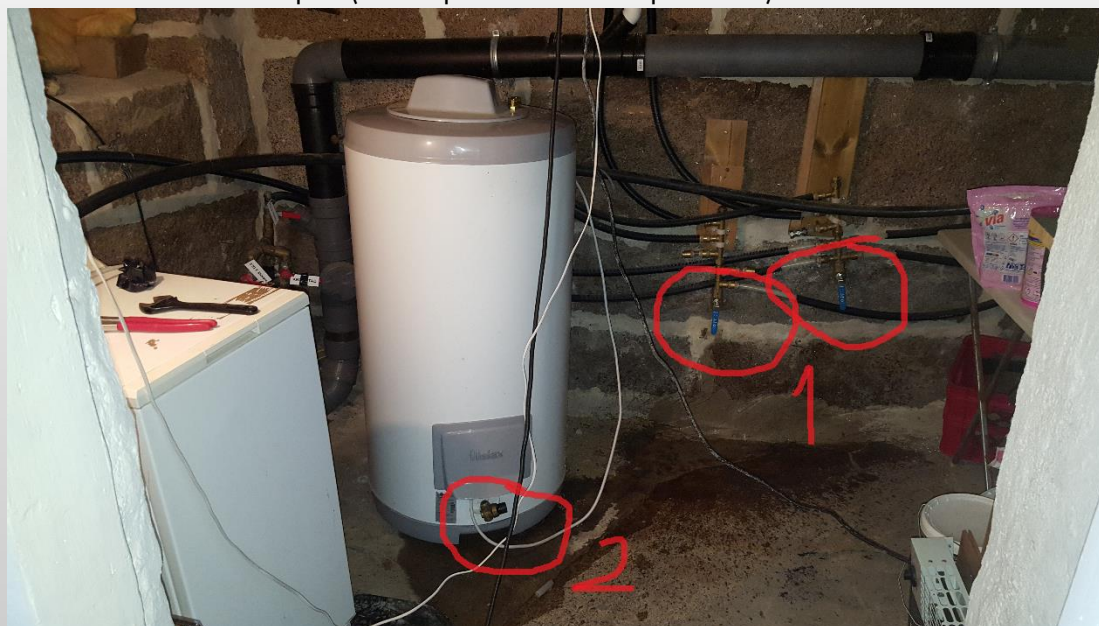

6. Hvis varmtvannstanken skal tappes ned må ventil merket «2» skrus opp med rørtang. Normalt sett lar vi vannet stå i. Det er montert varmeelement til høyre på bildet.
7. Husk å koble til Frostvakt
8. Legg isolasjon i vindu
9. Steng igjen «døra» med plast

BAD:

10. BAD: Skru løs dusjslange
11. BAD: Sug ut vann




12. BAD: Hvis det ikke skal stå varme på må blandebatteri skrues ut og legges i kjeller. (Normalt sett lar vi det stå på litt varme (ca.10 grader)
13. BAD: Sett kraner i halvåpen posisjon
14. BAD: trekk ned i toalett
15. BAD: fyll på frostvæske i dusj, vask, toalett
16. Sett på varme, 10-12 grader
17. Steng igjen lufteventil
18. steng dør

Kjøkken:

19. skru løs vannforsyning til oppvaskmaskin



20. (skru løs avløp fra oppvaskmaskin) Ikke gjort i år

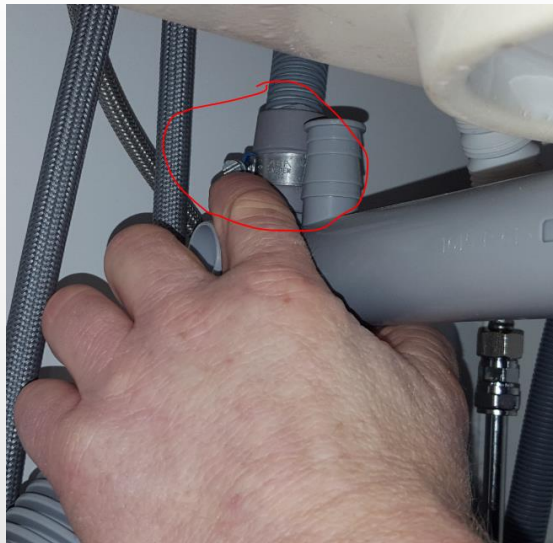

21. Ta opp filter i Oppvaskmaskin



- 22. Sug ut vannet ved hjelp av pumpe som henger i bod under trappa
- 23. Fyll frostvæske i oppvaskmaskin og sluk
- 24. La kranene stå i halvåpen posisjon
- 25. Sett på Frostvakt
- 26. Steng igjen fra kjøkken mot stue
- 27. Lukk alle dører

Stenging av hovedkran

Hovedstoppekranen er merket med rød ring på bildet nedenfor. Hvis den er stengt vil vann til alle tre hyttene være avstengt.


På bildet er hovedkran PÅ. Huset er PÅ. Krogstad er PÅ. Hanne&Ole er AV.



Åpne vannet

Når det skal åpnes for vann

1. sjekk at kraner er skrudd på
2. Sjekk at rør er koblet under vask på kjøkken
3. Sjekk at blandebatteri er satt på i dusj
4. steng nedtappingsventiler i kjeller (Bildet viser stengt posisjon)

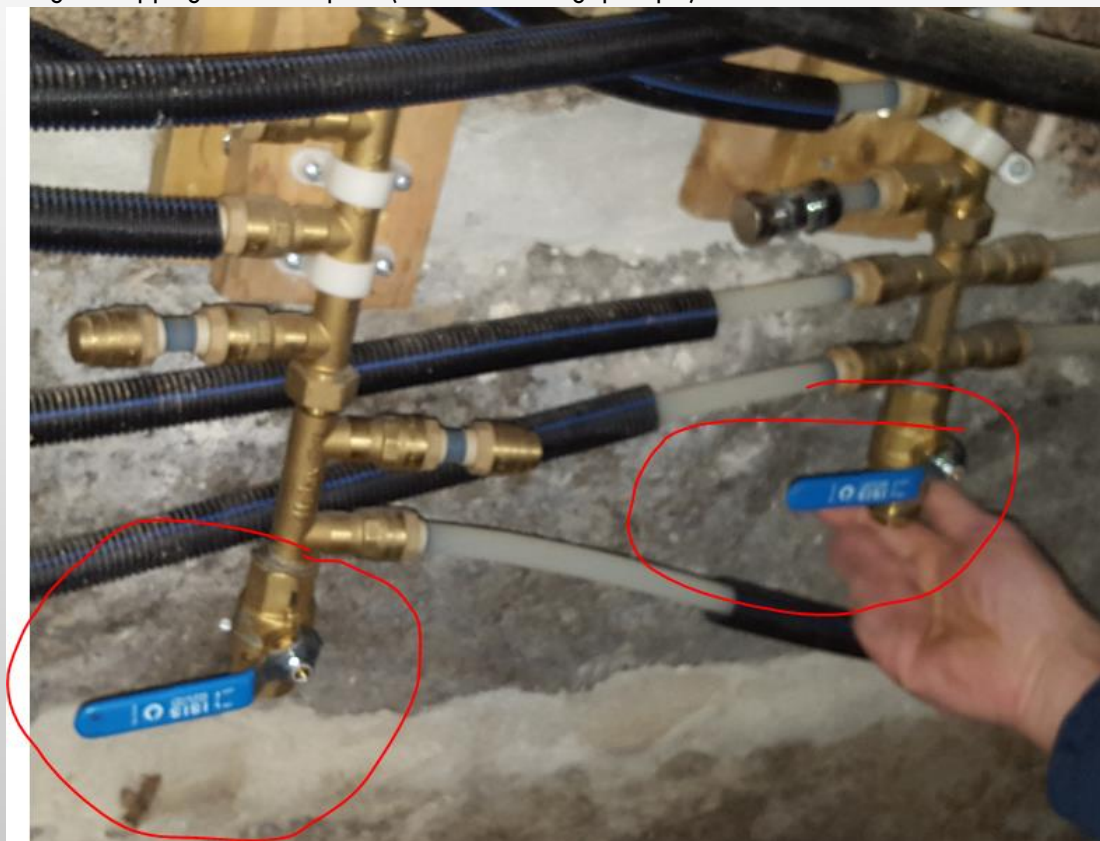

5. Åpne kran til huset. Merket «Thorill&Atle». De andre to kranene skal ikke åpnes/lukkes.
6. Åpne hovedkran ved gulv

Utemøbler og puter

1. Utemøblene settes i kjeller
2. Putene legges opp i gangen i andre etasje
3. Putekassa settes i kjeller

Strøm

1. Strøm skal stå på
2. Frostvakt på kjøkken
3. Frostvakt i vanninntak/berederrom
4. Ovn på bad settes til 10-12 grader
5. (Sette på ovnen i gang i andre etasje, 10 grader)